

Soundcore Rave PartyCast


Manualul utilizatorului

Încărcare

Încărcarea boxei



- Încărcați complet această boxă înainte de prima utilizare pentru a prelungi durata de viață a bateriei încorporate.

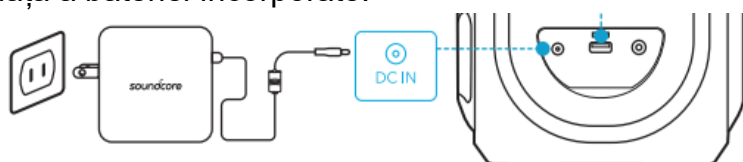


	Nivel baterie <25%
	Nivel baterie 25% - 50%
	Nivel baterie 50% - 75%
	Nivel baterie 75% - 100%
	Încărcată complet

Verificați nivelul bateriei


	Nivel baterie <10%
	Nivel baterie 10% - 25%
	Nivel baterie 25% - 50%
	Nivel baterie 50% - 75%
	Nivel baterie 75% - 100%

Încărcați-vă dispozitivele USB

Încărcați-vă dispozitivele USB prin portul USB.

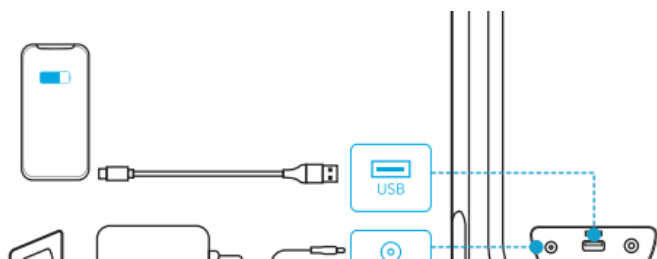

Pornire/Oprire

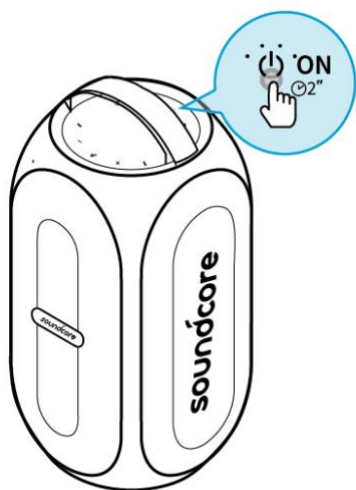





- Acestă boxă se va opri automat după 30 de minute dacă nicio intrare audio sau buton nu este activ.

Utilizarea Soundcore Rave PartyCast

Modul Bluetooth

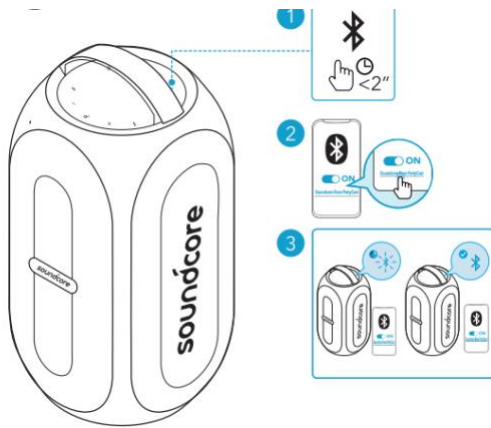Cu această boxă, vă puteți bucura de muzică prin dispozitivele dvs. compatibile cu Bluetooth.



 Apăsați	Intrați în modul de asociere Bluetooth
 Albastru intermitent	Asociere Bluetooth
 Albastru constant	Conectat la Bluetooth





- De fiecare dată când porniți boxa Soundcore, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat, dacă este disponibil în intervalul Bluetooth. Dacă nu, apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

Modul TWS (True Wireless Stereo)

Două boxe identice Soundcore Rave PartyCast se pot asocia una cu cealaltă pentru sunet stereo.

1. Pe ambele boxe Soundcore, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 2 secunde pentru a intra în modul de asociere TWS.
2. În modul TWS, conectați fie boxa cu smartphone-ul sau tableta dvs. ca difuzor principal.






 Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde	Intrați în modul de asociere TWS
Albastru intermitent	Împerecherea TWS
 Albastru constant	TWS conectat (boxă principală)
Lumina stinsă	TWS conectat (boxă secundară)


Modul PartyCast

Puteți conecta fără fir până la 100 de boxe Rave PartyCast identice împreună.

1 Conectați fie boxa Rave PartyCast cu smartphone-ul sau tableta dvs. ca difuzor principal.

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul PartyCast de pe boxa principală și pe toate boxele dorite pentru a intra în modul de asociere.

 Alb intermitent	Asociere PartyCast
 Albastru constant	Conectat PartyCast (Boxă principală)
 Alb constant	Conectat PartyCast (Boxa secundară)

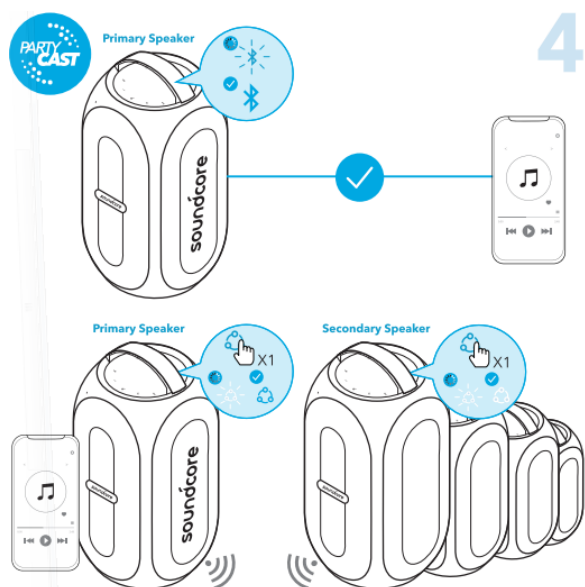


Când modul PartyCast este setat cu succes:

- Puteți opri, regla volumul sau comuta modurile de iluminare pentru toate boxele controlând numai boxa principală.
- Puteți opri sau comuta modurile de lumină pentru fiecare boxă secundară individuală.
- Nu puteți regla volumul pentru fiecare boxă secundară individuală.
- Orice boxă secundară poate fi comutată pentru a deveni boxă principală apăsând butonul PartyCast și conectându-vă la telefonul smartphone. Orice boxă principală poate fi schimbată pentru a deveni boxă secundară apăsând butonul PartyCast și căutând o boxă principală disponibilă.
- Pentru a ieși din modul PartyCast, apăsați și mențineți apăsat butonul PartyCast de pe orice boxă timp de 2 secunde.

Modul USB/AUX



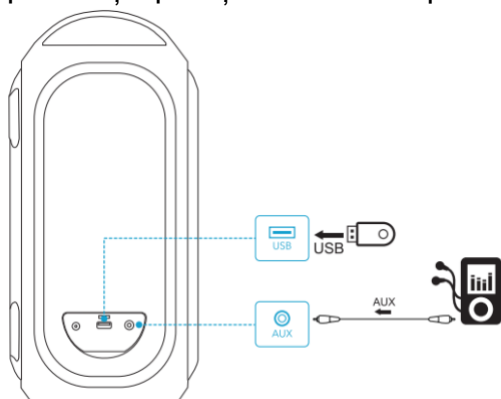


Conectați un cablu audio de 3,5 mm sau introduceți un dispozitiv de stocare USB, apoi rulați aplicația Soundcore pentru a selecta USB sau AUXmode.







Când utilizați modul AUX, controlați redarea audio prin intermediul boxei conectate.

Butoane de control


 Apăsați	Play/Pauză
 Apăsați	Melodia următoare
 Apăsați	Melodia anterioară
- / + Apăsați	Volume sus/jos
 Apăsați	Activați/dezactivați BassUp
 Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde	Comutați între modurile de sunet interior/exterior

 Apăsați	Răspundeți/Terminați un apel
	Răspundeți la un al doilea apel primit și puneți apelul curent în așteptare
 Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde	Respingeți un apel primit
	Comutați între un apel în așteptare și un apel activ

Comutați modurile de iluminare



Descărcați aplicația Soundcore pentru a verifica toate modurile de lumină disponibile.

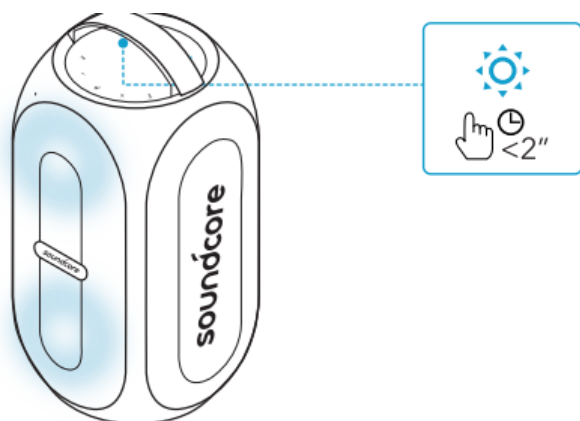

Aplicația Soundcore

Descărcați aplicația Soundcore pentru o experiență îmbunătățită a produsului.

- Actualizați firmware-ul
- Indicați starea bateriei
- Schimbați modurile de lumină (Modul de lumină implicit este „Party”)
- Comutați între modurile de sunet interior și exterior
- Modul Light DJ pentru a sprijini variația luminii și a sunetului
- Bucurați-vă de jocurile de petrecere
- Comutați modul BassUp
- Controlați de la distanță volumul și redarea/pauză
- Setați timpul de oprire automata



Soundcore 



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specificații



Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Intrare curent continuu	15 V □ 3 A
Capacitatea bateriei	4900 mAh / 7.4 V

Ieșire USB	5 V □ 2.1 A
Putere de ieșire audio	80 W
Timp de încărcare	Appr. 4.5 ore
Timp de redare (variază în funcție de nivelul volumului și conținutul muzical)	Până la 18 ore
Nivel impermeabil	IPX7
Versiunea Bluetooth	5.0
Gama Bluetooth	20 m / 66 ft
Format audio USB	.mp3, .wma

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia
de luni până vineri, 9:00-17:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro)

Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)